




ZESTAW WODOMIERZOWY DLA MIESZKAŃ

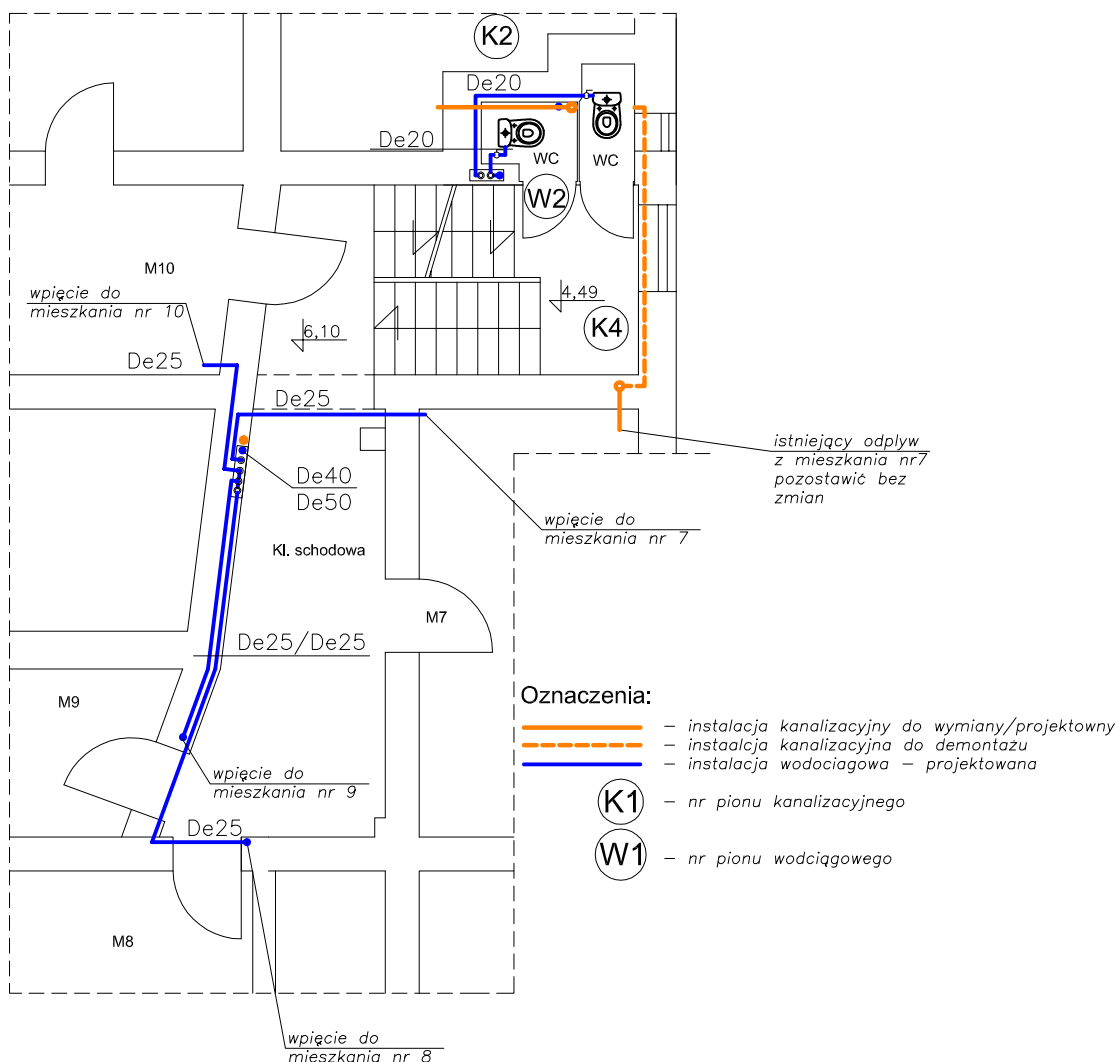

ZESTAW WODOMIERZOWY DLA WC



Uwagi:

1. Instalację wodociągową wykonać z ruru PP np. systemu Borplus
2. Piony wodociągowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
3. Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych.
4. Pion kanalizacyjny K4 prowadzić w bruzdzie ściennym
5. Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, instalację wodociągową wykonać z rur PP o średnicach jak na rysunku.
6. Istniejące podłączenia kanalizacji do pionu K2 z lokali mieszkalnych wymienić na nowe po istniejących trasach (piony prowadzone po wierzchu ścian porowadzić w bruzdach ściennych).
7. Pion K3 zakończyć zaworem napoeietrzającym 0,11PCV zawór zamontować we wnęce ściennej(zamntować maskownice)

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świdnicka 8, 58-303 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny – instalacja wod-kan ul. Świdnicka 8, 58-303 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne 02.17
Asystent:		
Tytuł rysunku	RZUT II PIĘTRA – INSTALACJA WOD-KAN	Nr rys. 5