




ZESTAW WODOMIERZOWY DLA MIESZKAŃ

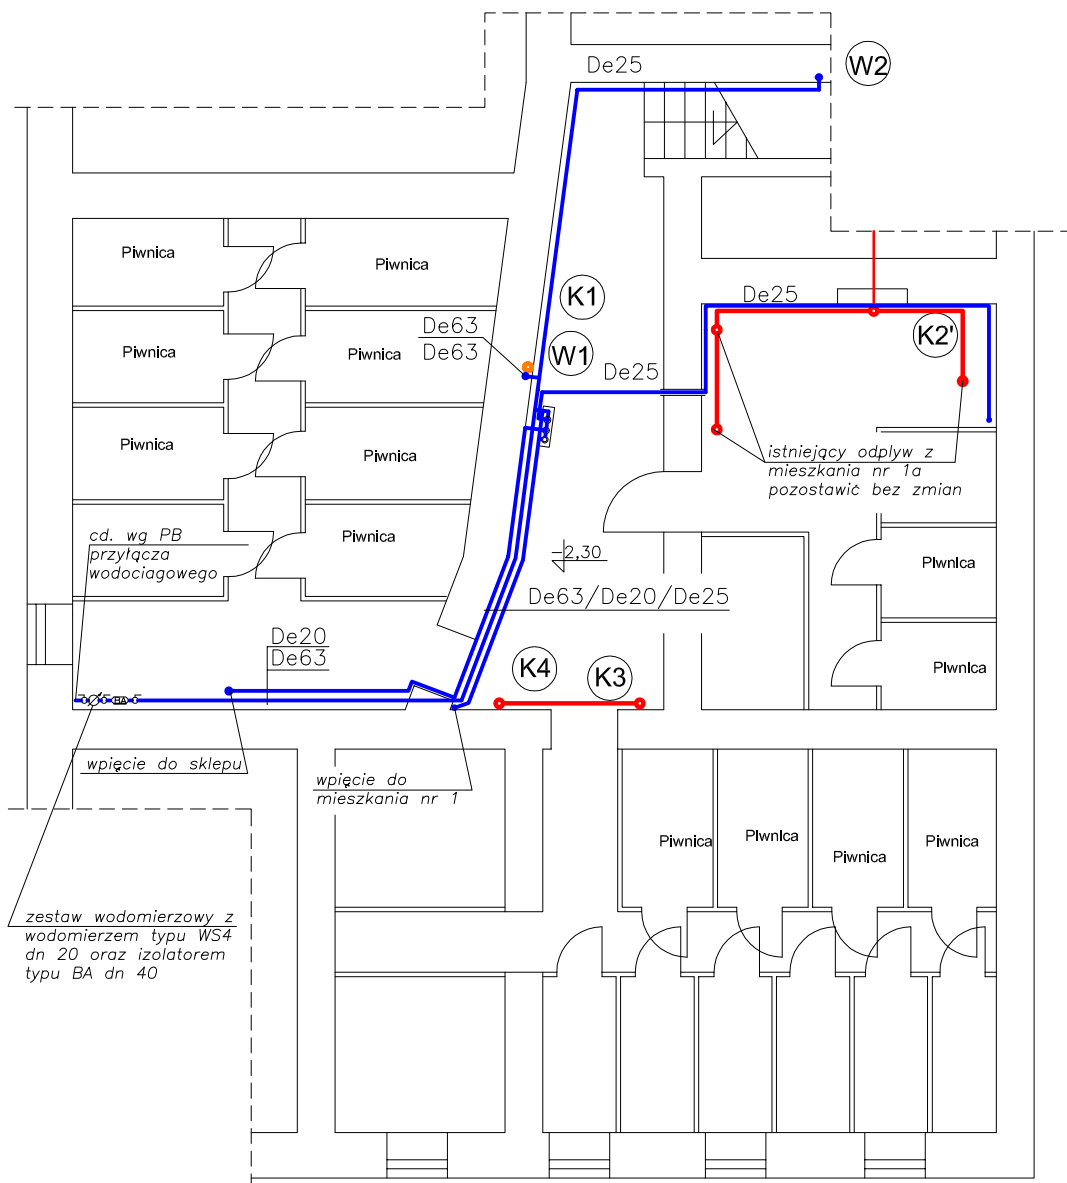

ZESTAW WODOMIERZOWY DLA WC I SKLEPU



Uwagi:

1. Instalację wodociagową wykonać z ruru PP np. systemu Borplus
2. Piony wodociagowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
3. Piony wodociagowe prowadzić w bruzdach ściennych.
4. Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, instalację wodociagową wykonać z rur PP o średnicach jak na rysunku.
5. Na pionach kanalizacyjnych zamontować wyczystki.

Oznaczenia:



- instalacja kanalizacyjna do wymiany/projektowny
- instalacja kanalizacyjna istniejąca
- instalacja wodociagowa – projektowana
- nr pionu kanalizacyjnego
- nr pionu wodociagowego

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58–300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świdnicka 8, 58–303 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny – instalacja wod-kan ul. Świdnicka 8, 58–303 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne 75/DOS/05
Asystent:		02.17
Tytuł rysunku	RZUT PIWNIC – INSTALACJA WOD-KAN	Nr rys. 2