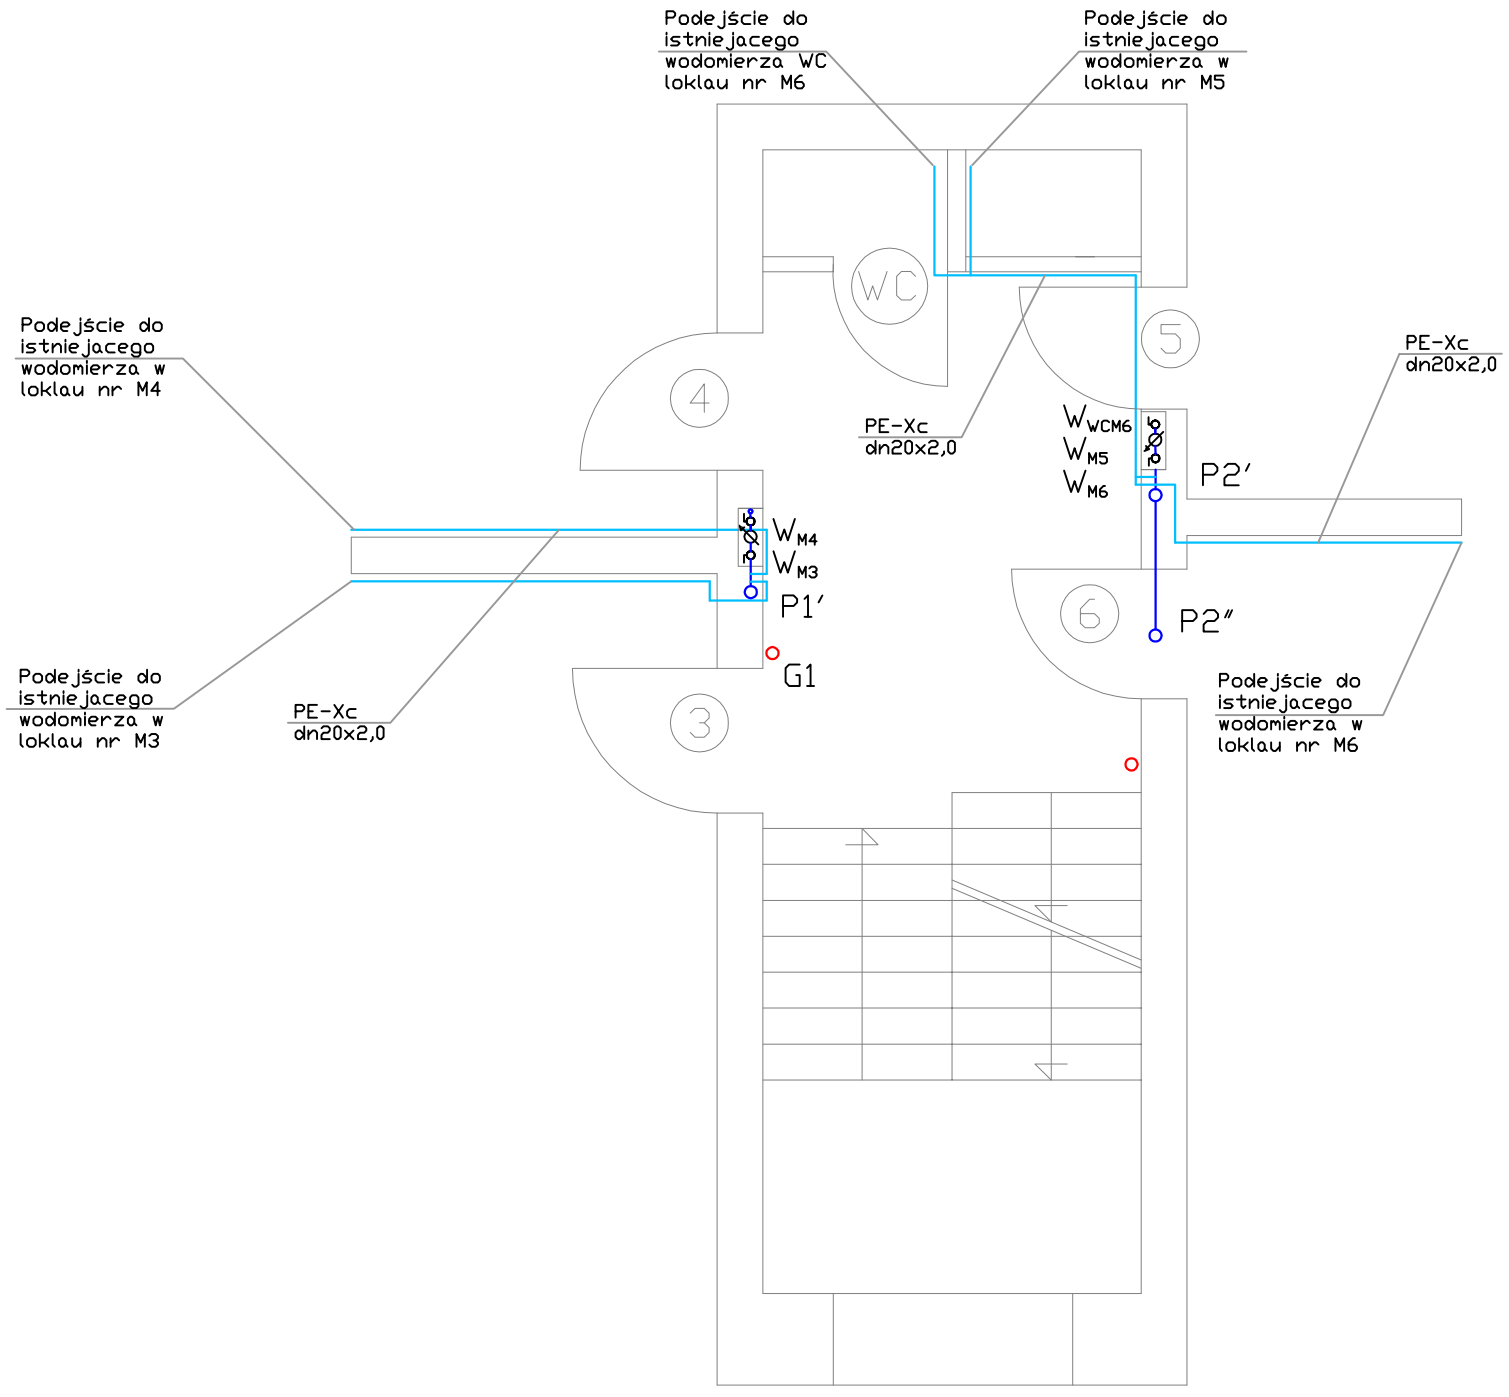

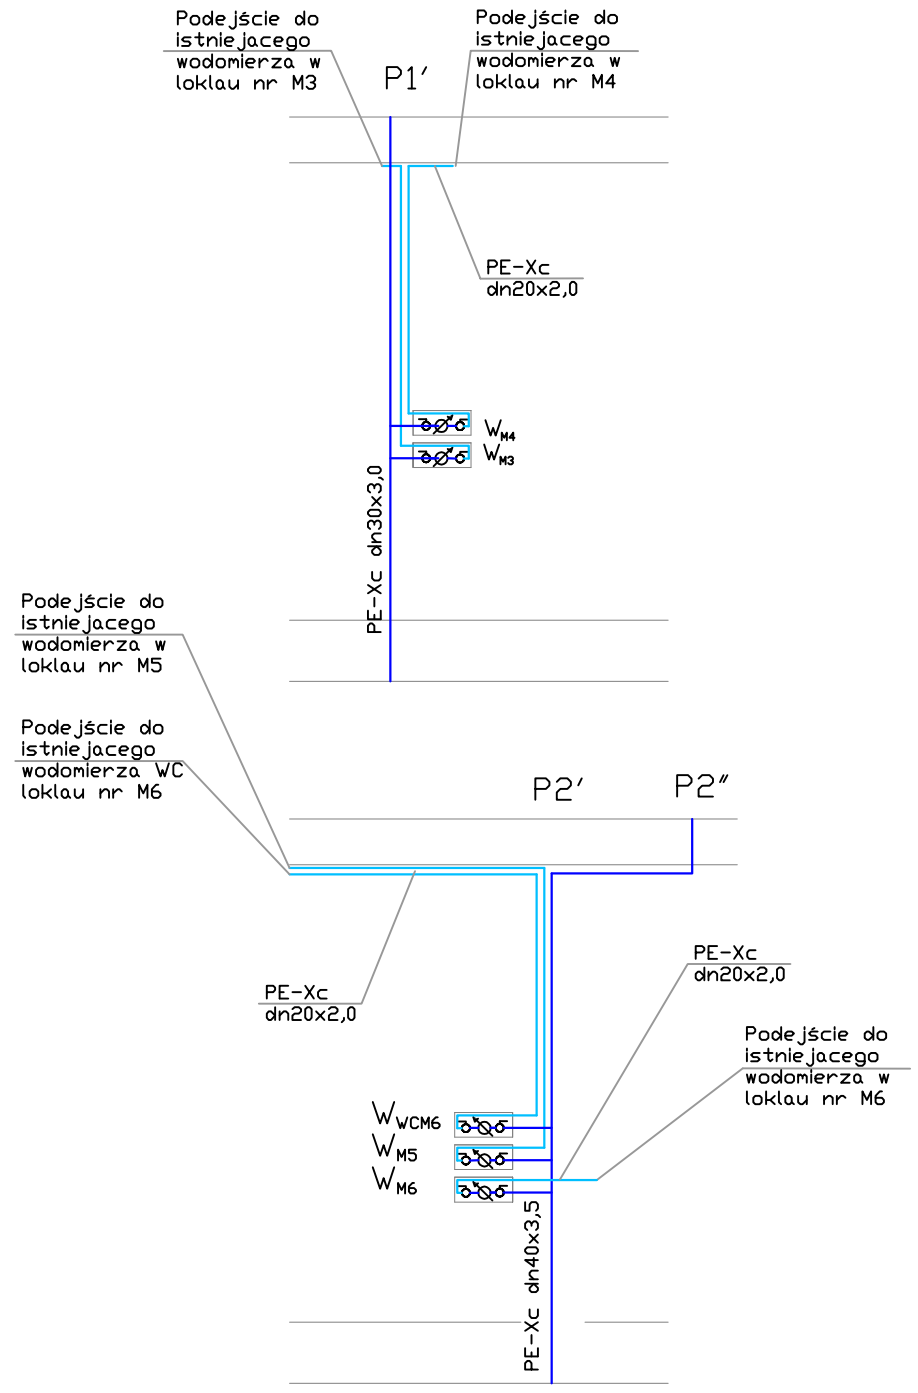

UWAGI:

1. Istniejącą instalację zimnej wody należy zdemontować w miarę możliwości, pozostałą zaślepić.
2. Nową instalację wody wykonać z rur PE-Xc systemu zaciskanego np. firmy Comap.
3. Instalacje izolowaną termicznie prowadzić w bruzdach ściennych
4. W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane zastosować tuleje ochronne
5. Przewody instalacji wodociągowej prowadzić w ścianach w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród.
6. Przewody prowadzić ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzania przez najwyżej położone punkty czerpalne.
7. Urządzenia montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OZNACZENIA:

- nowa instalacja zimnej wody - podejście do lokali mieszkalnych
- nowa instalacja zimnej wody - przewody główne instalacji
- W_{M1} - lokalizacja zestawu przyłączeniowego
- P1 - lokalizacja pionu



- zestaw przyłączeniowy
  - zawór kulowy dn20
  - wodomierz skrzydełkowy typ JS-01 firmy PoWoGaz dn10
  - zawór kulowy dn20

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych

INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48		Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Wymiana instalacji wodnej w częściach wspólnych budynku z poprowadzeniem nowych pionów klatką schodową i dołączeniem istniejących instalacji wewnątrzklatkowych do nowych pionów i wodomierzy na klatce budynku w budynku przy ul. Andersa 71 w Wałbrzychu. Rzut I piętra		1:50	J-3
	Imię i nazwisko	nr. uprav.	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Agata Nowak		14.11.2016r.	